



Gurtlänge messen

Messen Sie um den Rücken herum von Beckenknochen zu Beckenknochen (den Beckenkamm). Nehmen Sie unbedingt über Ihrer üblichen Arbeitskleidung Maß.

Gurtlänge messen

Um die Größe des Hüftgurts kleiner einzustellen, schieben Sie die Zahnriemen weiter in Richtung der Hüftplatte. Um den Hüftgurt größer einzustellen, ziehen Sie zunächst die Schnallen an der Hüftplatte nach oben, um sie zu lösen. Ziehen Sie dann die Zahnriemen nach außen, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.



Hüftgurt Zahnriemen Position	Messung der Gurtlänge Abstand von Beckenknochen zu Beckenknochen
1	53 - 55 cm
2	55 - 57 cm
3	57 - 59 cm
4	59 - 61 cm
5	61 - 63 cm
6	63 - 65 cm
7	65 - 67 cm
8	67 - 69 cm
9	69 - 71 cm
10	71 - 73 cm
11	73 - 75 cm
12	75 - 77 cm
13	77 - 79 cm
14	79 - 81 cm
15	81 - 83 cm
16	83 - 85 cm
17	85 - 87 cm
18	87 - 89 cm
19	89 - 91 cm
20	91 - 93 cm
21	93 - 95 cm



Größe der Armmanschetten

Messen Sie den Umfang Ihres Bizeps am weitesten Punkt, während sich Ihr Arm in einer entspannten Position befindet. Nehmen Sie unbedingt über Ihrer üblichen Arbeitskleidung Maß.

Wechseln der Armmanschetten


Um die Armmanschette abzunehmen, lösen Sie zunächst den Druckknopf zwischen dem elastischen Band und dem Manschettenbein. Ziehen Sie dann das Klettband durch den Schlitz am Manschettenbein heraus



Lokalisieren Sie den Druckknopf im Inneren der Armmanschette. Lösen Sie den Druckknopf und öffnen Sie die Klappe, um die Armmanschette vom Manschettenbein zu trennen. Ziehen Sie schließlich die Armmanschette gerade nach oben, um sie vom Manschettenbein zu entfernen. Führen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge durch, um die gewünschte Manschettengröße an der Ekso EVO anzubringen.



Größe der Armmanschetten	Messung der Armmanschetten
S	23 - 29 cm
M	29 - 36 cm
L	36 - 43 cm
XL	43 - 51 cm

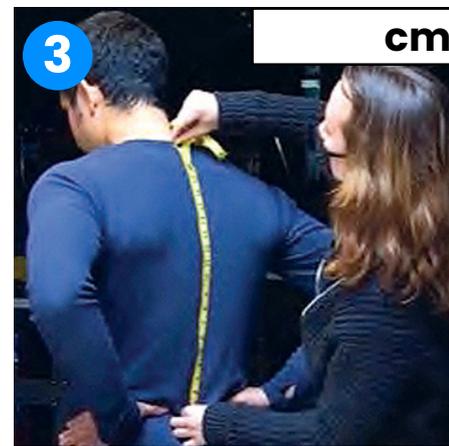


Höhe der Rumpfstütze

Legen Sie Ihre Hände auf die Beckenknochen, so dass Ihre Zeigefinger auf dem Beckenknochen liegen. Strecken Sie die Daumen zueinander. Lassen Sie von einer zweiten Person den Abstand zwischen der imaginären Linie zwischen Ihrem Daumen bis zum hervorstehenden Wirbelknochen am Halsansatz

Einstellen der Rumpflänge

Um die Rumpflänge einzustellen, öffnen Sie den Reißverschluss der Neoprenhülle, um das obere Rohr freizulegen. Drücken Sie den Knopfstift ein und schieben Sie das Rohr in die gewünschte Position

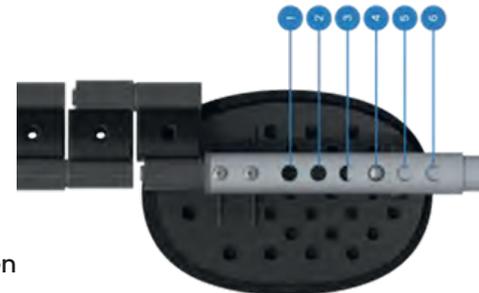

Länge der unteren Rumpfstütze	Position an der oberen Rumpfstütze	Rumpflänge
Rumpfstütze Gr. S	1	35.5 - 37 cm
	2	37 - 38.5 cm
	3	38.5 - 40 cm
	4	40 - 41.5 cm
	5	41.5 - 43 cm
	6	43 - 44.5 cm
Rumpfstütze Gr. M	1	43 - 44.5 cm
	2	44.5 - 46 cm
	3	46 - 47.5 cm
	4	47.5 - 49 cm
	5	49 - 50.5 cm
	6	50.5 - 52 cm
Rumpfstütze Gr. L	1	50.5 - 52 cm
	2	52 - 53.5 cm
	3	53.5 - 55 cm
	4	55 - 56.5 cm
	5	56.5 - 58 cm
	6	58 - 59.5 cm